


CELLULE MEGAMATIC 110

NOTICE DE MONTAGE

Positionner la cellule dans son emplacement en tenant compte du sens d'écoulement de l'eau, celui-ci est indiqué par une étiquette « vers piscine » sur la cellule. Maintenir le générateur avec les colliers sur la platine et raccorder les raccords union du générateur sur la tuyauterie existante. Veiller à ce que les joints soient bien présents dans les raccords Union pour assurer une bonne étanchéité.

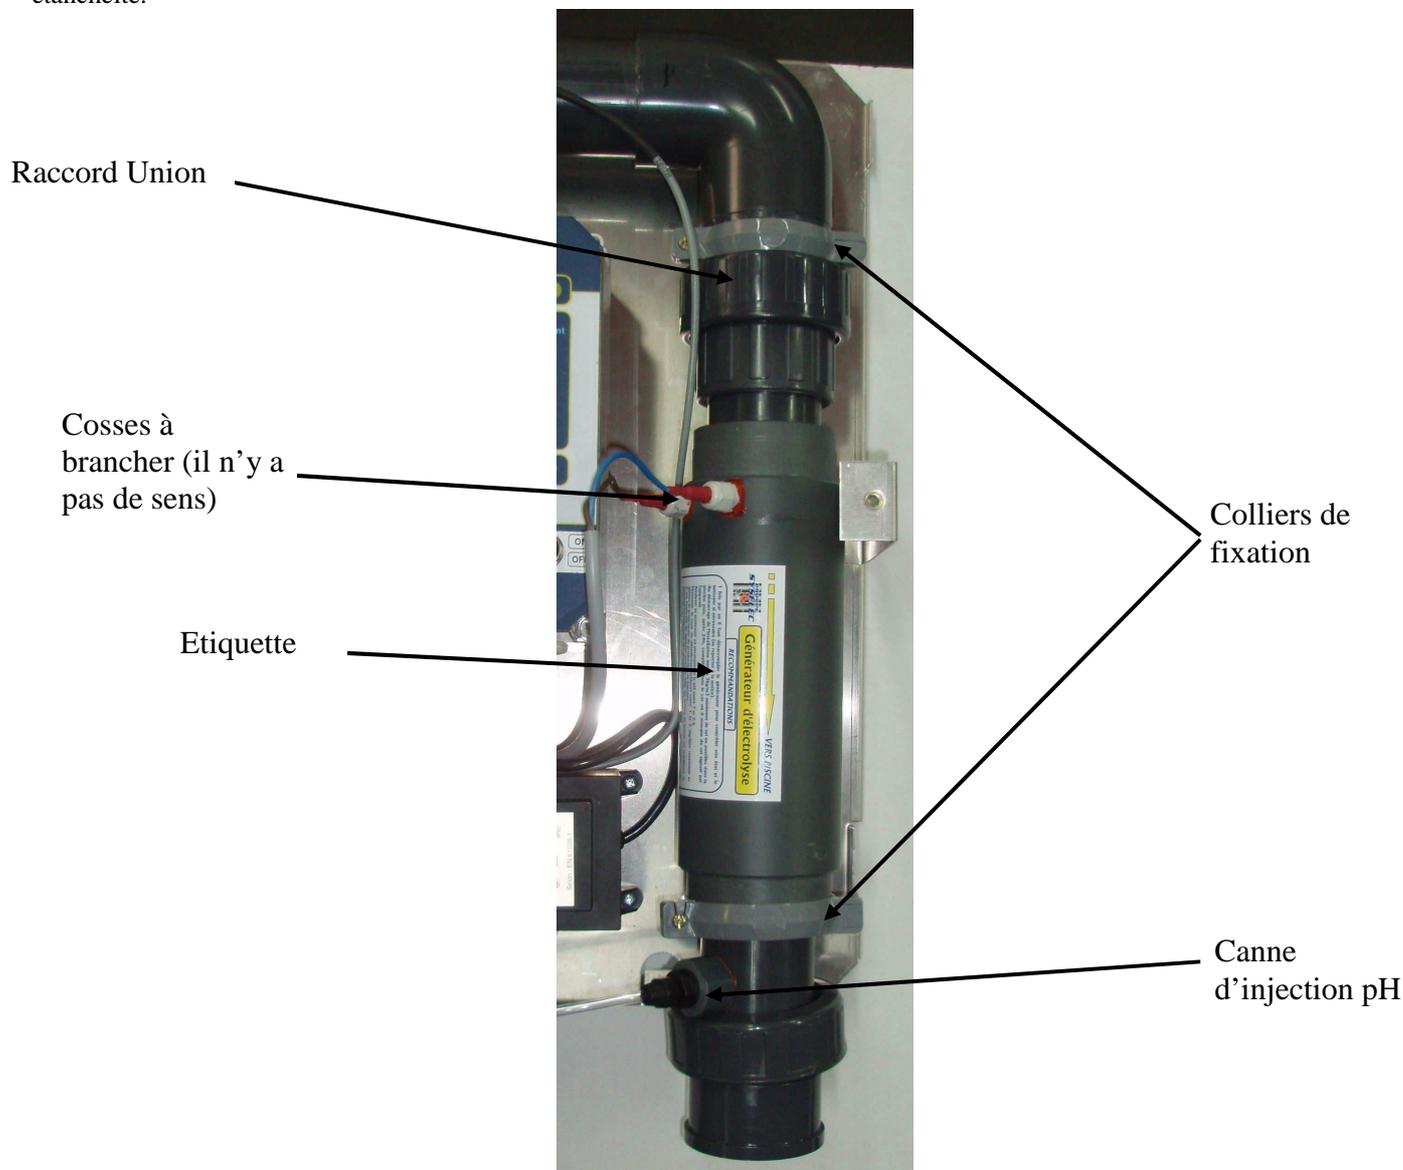

Brancher les cosses sur la cellule (il n'y a pas de sens) et la canne d'injection de pH sur le bas de la cellule (Attention vérifier l'étanchéité, injection d'acide).

Le Mégamatic est de nouveau prêt à fonctionner.

RAPPELS SUR L'ELECTROLYSEUR MEGAMATIC 110

Cette cellule ne peut être montée que sur un Mégamatic 110.

Le Taux de sel doit être de 3kg/m^3 minimum.

Le pH doit être maintenu entre 7 et 7.4

Ajuster la production pour maintenir le taux de désinfectant (chlore) entre 1 et 2 mg/l.

Date:	06/12/06	IND	DATE	FDM	MODIF	VISA
Produit:	CELLULE MEGAMATIC 110					
NOTICE	GROUPE SYSELEC STDW651					
Version:	V1					
Page:	1/1	00	06/12/06		Création dossier	MP