


# CELLULE MEGAMATIC 220

## NOTICE DE MONTAGE

Positionner la cellule dans son emplacement en tenant compte du sens d'écoulement de l'eau, celui-ci est indiqué par une étiquette « vers piscine » sur la cellule. Maintenir le générateur avec les colliers sur la platine et raccorder les raccords union du générateur sur la tuyauterie existante. Veiller à ce que les joints soient bien présents dans les raccords Union pour assurer une bonne étanchéité.

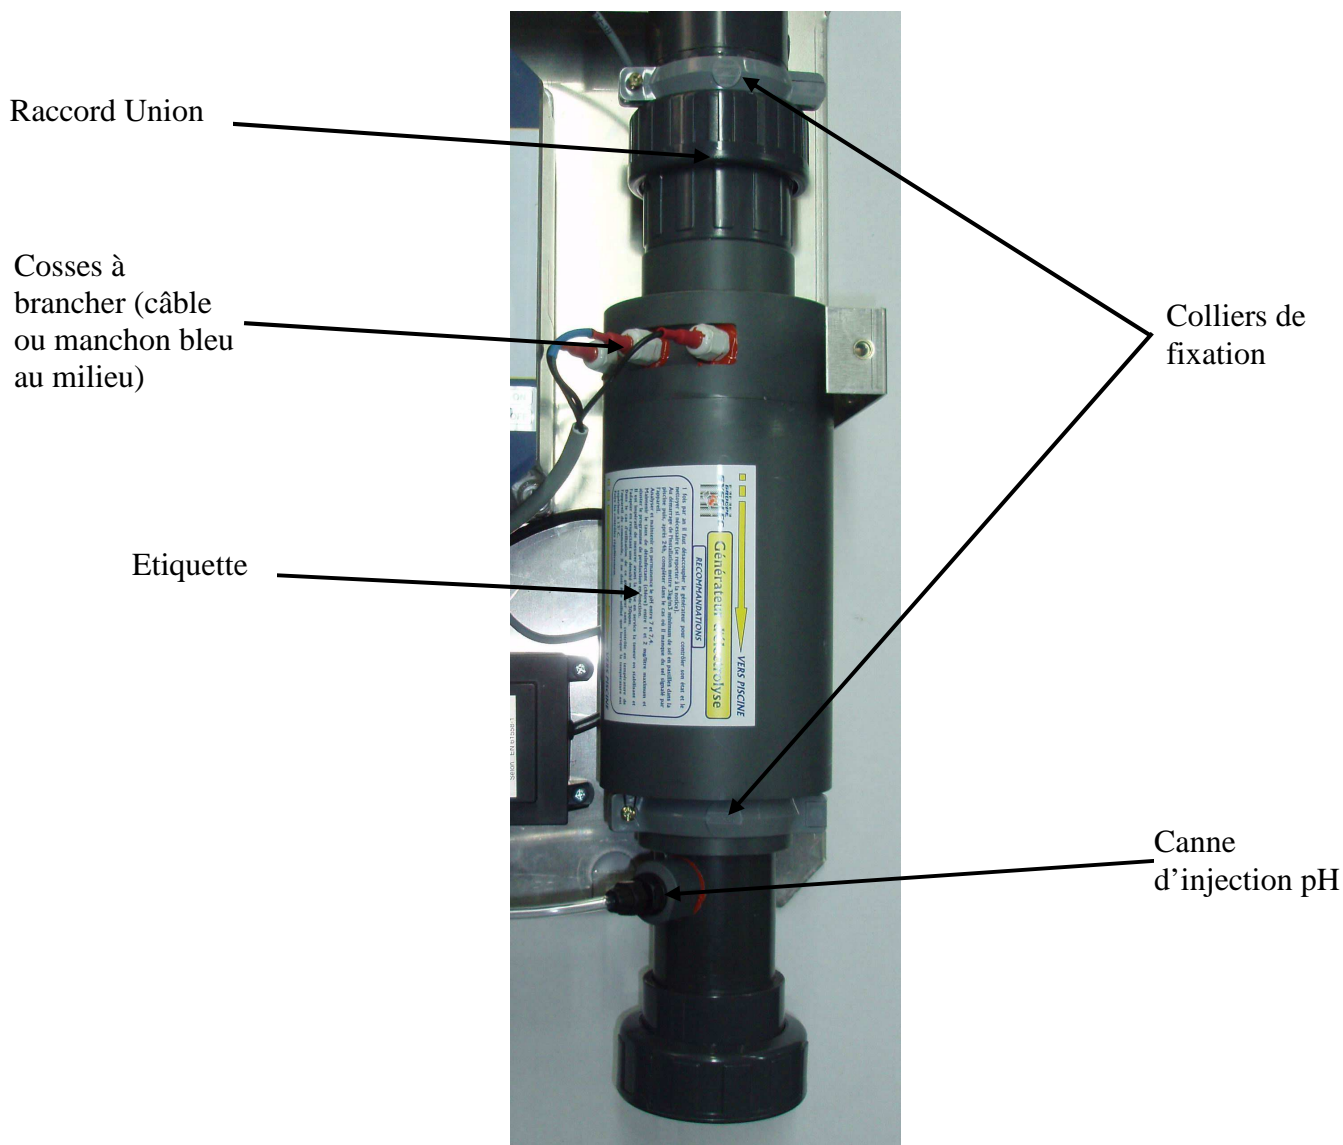

Brancher les cosses sur la cellule, le câble bleu (ou avec le manchon bleu) doit être monté sur la cosse du milieu, et la canne d'injection de pH sur le bas de la sonde (Attention vérifier l'étanchéité, injection d'acide).  
Le Mégamatic est de nouveau prêt à fonctionner.

## RAPPELS SUR L'ELECTROLYSEUR MEGAMATIC 220

Cette cellule ne peut être montée que sur Mégamatic 220.

Le Taux de sel doit être de  $3\text{kg/m}^3$  minimum.

Le pH doit être maintenu entre 7 et 7.4

Ajuster la production pour maintenir le taux de désinfectant (chlore) entre 1 et 2 mg/l.

Date:	06/12/06	IND	DATE	FDM	MODIF	VISA
Produit:	CELLULE MEGAMATIC 220					
<b>NOTICE</b>	<b>GROUPE SYSELEC</b> STDW651					
Version:	V1					
<b>Page:</b>	<b>1/1</b>	00	06/12/06		Création dossier	MP